


01.84.16.95.26

MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL CMS





Sommaire

Chapitre 1 – Installation du logiciel CMS	3
1.1 Instruction du logiciel CMS	3
1.1.1 Etapes de l'installation	3
1.1.2 Utilisation du logiciel CMS	5
Chapitre 2 – Introduction aux fonctions de base	6
2.1 Menu des fonctions CMS	6
2.1.1 Zone d'affichage des périphériques	6
2.1.2 Zone de visualisation	6
2.1.3 Journal des évènements	
2.1.4 Menu principal Chapitre 3 – Moniteur	•
Chapitre 3 – Moniteur	δ
3.1 Menu des fonctions CMS	88
3.3 Contrôle PTZ	
3.4 Couleur	10
Chapitre 4 – Système	11
4.1 Gestion des périphériques	11
4.2 Configuration locale	12
4.2.1 Configuration de base 4.2.2 Réglages alarme 4.2.3 Enregistrement local	12
4.2.2 Réglages alarme	12
4.2.3 Enregistrement local	13
4.3 Configuration du périphérique	
4.3.1 Système	14
4.3.2 Planning	16
-7 No. 7 No. 7	
4.3.4 Outils de gestion	
Chapitre 5 –Comptes du logiciel CMS	20
5.1 Groupes	
Chapitre 6 –Journal des évènements	
Chapitre 7 –Relecture des enregistrements	
Chapitre 8 –Paramètres avancés	
8.1 Mode Tour	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	






Chapitre 1 - Installation du logiciel CMS

CMS est un logiciel de contrôle avec de nombreuses fonctionnalités permettant de gérer des enregistreurs et/ou des caméras numériques. Grâce à ce logiciel, il est possible de visualiser en direct ou en relecture jusqu'à 64 caméras simultanément, ainsi que d'effectuer la plupart des réglages de vos appareils (réseau local ou via internet).


1.1 Instructions d'installation de CMS

1.1.1 Etapes de l'installation

1. Sélectionner Français

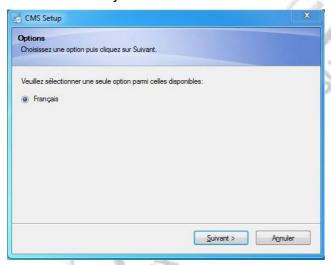


2. Cliquer sur « Suivant »

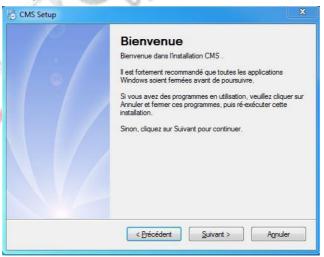







3. Cliquer sur « Suivant »

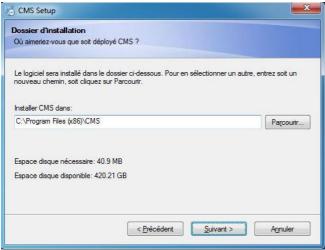

4. Cliquer sur « Suivant »

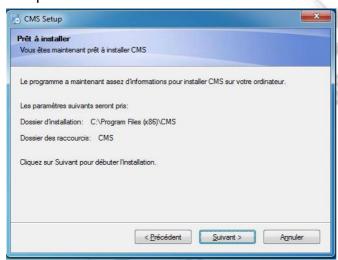

5. Cliquer sur « Terminer »

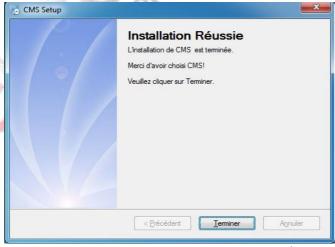






1.1.2 Utilisation du logiciel CMS

1. Pour lancer le logiciel CMS, cliquer sur l'émoticône CMS



2. Sélectionner la langue souhaitée et cliquer sur « OK »

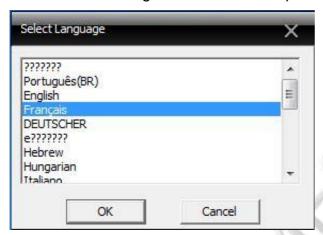

3. Cliquer sur « Login »




Remarque : Par défaut, le nom d'utilisateur est « super » et il n'y a pas de mot de passe.





Chapitre 2 - Introduction aux fonctions de base

2.1 Menu des fonctions CMS

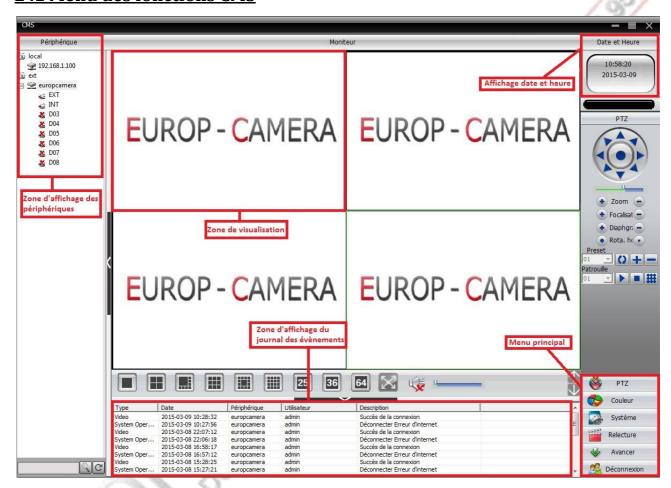

2.1.1 Zone d'affichage des périphériques

Dans cette zone, il est possible de visualiser les différents périphériques, et effectuer les réglages du compte administrateur. Cliquer sur le nom de l'appareil ou sur le groupe de chaînes afin de passer sur un autre canal.

2.1.2 Zone de visualisation

Dans cette zone, il est possible de visualiser les images en direct.





2.1.3 Journal des évènements

Dans cette zone, il est possible de visualiser toutes les informations relatives aux opérations effectuées.

2.1.4 Menu principal

Dans cette zone, l'utilisateur peut sélectionner le sous-menu souhaiter afin d'effectuer différents réglages.

Tableau- Configuration du menu

No.	1er Menu	2ème Menu	3ème Menu	Fonctions& Instructions	
1	Aperçu			Cliquez sur le bouton de visualisation de votre choix (sous la zone de visualisation) afin de choisir l'aperçu souhaité des différents périphériques.	Admin/User
2	PTZ			Contrôlez la rapidité des caméras, ajustez le zoom, le focus, l'iris et l'auto-pan, les patrouilles.	Admin/User
3	Couleur		- 3	Réglez la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte de l'écran.	Admin/User
4	Système	Gestion des périphériques	Ajouter une zone	Ajouter des zone pour tous les périphériques	Admin/User
			Ajouter des périphériques	Ajouter des caméras	Admin/User
5			Modifier	Modifier le nom des cameras, adresse ip, le nom d'utilisateur et le mot de passe.	Admin/User
6			Supprimer	Supprimer des caméras.	Admin/User
7	á	Configuration locale	Configuration de base	Sélectionnez le disque, la liste de disque et de maintenance.	Admin/User
8		100	Paramétrages alarme	Activer l'audio activée par une alarme.	Admin/User
9		Gestion utilisateur	Groupe	Ajouter et supprimer des utilisateurs.	Admin
10		N. D. C.	Utilisateurs	Ajouter, supprimer et gérer les utilisateurs: Paramétrer le nom d'utilisateur, mot de passe et les droits d'exploitation du menu.	Admin
11	12	Journal local		Recherchez le journal d'alarme et d'opérations dans la zone de réglages de l'heure.	Admin/User
12	Relecture		Lecture	Rechercher un fichierenregistré et le relire.	Admin/User





13			Planification d'enregistrement	Réglages des heures d'enregistrement	Admin/User
14	Paramètres Avancés	Décodeur		Régler le DVR et le décodeur	Admin/User
15		Plan		En utilisant ce plan, vous pouvez visualiser chaque emplacement des caméras et trouver la page de surveillance actuelle.	Admin/User

Chapitre 3 - Moniteur


Sous la zone de visualisation, cliquer sur l'aperçu souhaité, afin de visualiser les périphériques voulus.

3.1 Menu des fonctions CMS

Tableau- Fonctions et instructions de l'aperçu

No.	Boutons	Significations
1		Cliquez dessus pour afficher un aperçu plein écran pour chaque chaîne
2		Cliquez dessus pour visualiser 4 écrans
3		Cliquez dessus pour visualiser 9 écrans
4		Cliquez dessus pour visualiser 16 écrans





5	25	Cliquez dessus pour visualiser 25 écrans
6	36	Cliquez dessus pour visualiser 36 écrans
7	64	Cliquez dessus pour visualiser 64 écrans
8	$[m{x}]$	Cliquez dessus pour afficher l'interface en plein-écran

3.2 Menu clic-droit

Dans la zone de visualisation, l'utilisateur peut accéder aux opérations suivantes avec

un clic-droit:



3.3 Contrôle PTZ

Lorsque la vitesse des caméras est connectée au DVR, l'utilisateur peut les contrôler via ce centre, les tourner vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, régler la vitesse de rotation, le zoom, le focus et l'iris, la configuration du mode tour.






Tableau-Fonctions PTZ

No.	Boutons	Significations
1		Pour tourner la caméra
2		Ajuster la vitesse de la caméra
3	◆ Zoom ←	Pour zoomer et dézoomer
4	Diaphgri	Pour régler le focus
5	• Focalisat •	Pour régler l'iris
6	Preset O + -	Pour régler les presets
7	Patrouille 01	Pour régler les patrouilles

3.4 Couleur

Tableau- Fonctions couleurs

No.	Boutons	Significations
1	ф °	Luminosité
2	•	Contraste
3		Saturation
4	a	Teinte

Remarque : appuyer sur la touche

Restaurer

pour restaurer les paramètres par

défaut.






Chapitre 4 - Système

4.1 Gestions des périphériques

Ajouter zone





4.1.2 Cliquez sur Ajouter périphé pour ajouter des périphériques.

Remarque: choisissez seulement un nom de domaine et une adresse IP

- 4.1.3 Pour modifier un périphérique, sélectionner le ou les périphériques à supprimer cliquer sur
- 4.1.4 Pour effacer un périphérique, sélectionner le ou les périphériques à supprimer cliquer sur

Note: Veuillez-vous assurer que le périphérique est débranché avant de le modifier et/ou de le supprimer.







4.2 Configuration locale

4.2.1 Configuration de base

Cliquer l'onglet « système » du menu principal puis sur sélectionner l'onglet « config de base », voir l'image ci-dessous :




, et

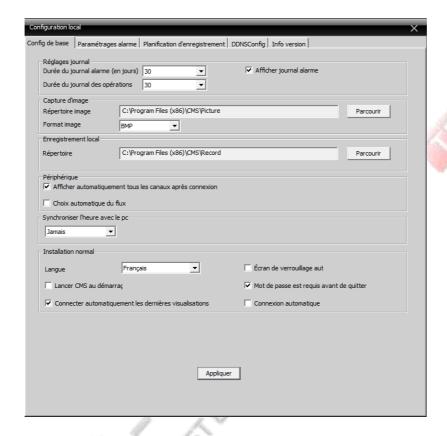

Remarque : Cliquer sur « appliquer » une fois la configuration terminée.

4.2.2 Réglages alarme


Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal puis sur Configuration local sélectionner l'onglet « paramétrages alarme », voir l'image ci-dessous :



, et






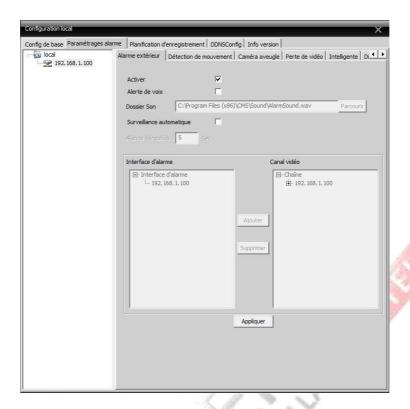


4.2.3 Enregistrement local (sur votre ordinateur)



Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal puis sur configuration local et sélectionner l'onglet « planification d'enregistrement » pour accéder à l'interface de planification d'enregistrement local. Voir l'image ci-dessous :

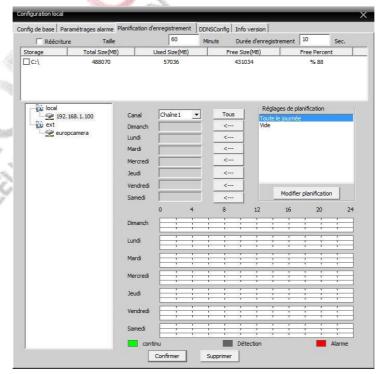






Remarque: Une fois la plage d'enregistrement réglée pour procéder à un enregistrement, il faut s'assurer des 3 points suivants :


- 1. Choisir le disque pour l'enregistrement dans la configuration locale.
- 2. S'assurer que le périphérique est connecté au réseau.
- 3. S'assurer que l'ordinateur local est toujours allumé.

4.3 Configuration du périphérique



Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal puis sur configurer, voir image ci-dessous :

, et

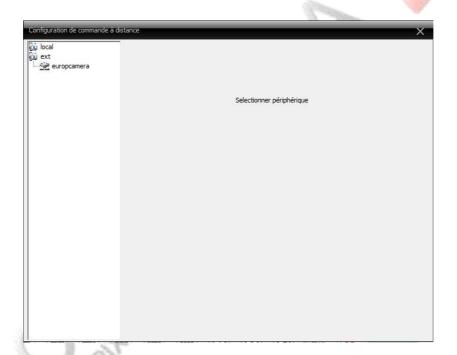


4.3.1 Système



Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal, puis cliquer sur configuration de l'appareil puis sélectionner un périphérique, pour accéder à l'interface du système du périphérique, voir l'image ci-dessous :





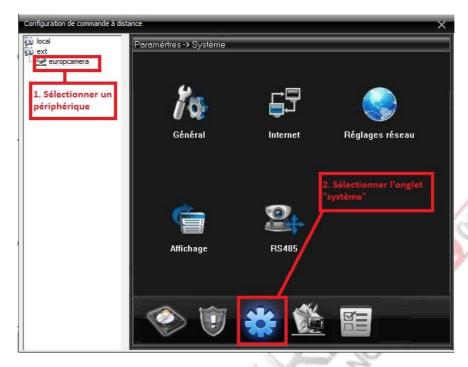

L'onglet « système » permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes:

- **Général :** cet onglet permet d'accéder aux paramètres de base du périphérique, tels que la date, l'heure, la langue, ...
- Internet : cet onglet permet principalement d'accéder à l'adresse IP, aux serveurs DNS et aux ports du périphérique.
- Réglages réseau : cet onglet permet d'accéder aux fonctionnalités réseaux avancées :
 - IP installation autorisation : permet d'activer une liste noire (interdire) et/ou blanche (autoriser) des adresses IP.
 - DDNS : permet de rediriger votre adresse IP vers un serveur
 DNS (nécessaire si vous n'avez pas d'IP FIXE, notre service client pourra vous fournir un DDNS gratuitement).
 - Email installation : permet de rentrer les paramètres de votre adresse email (serveur smtp, port..).
 - NTP installation : permet de rentre les paramètres d'un serveur
 NTP afin de synchroniser automatiquement l'heure de l'enregistreur.
 - o Wireless : permet de paramétrer une clef 3G compatible.






- Mobile monitor : permet de paramétrer le port pour certaines applications mobiles.
- UPNP : permet d'ouvrir automatiquement les ports de votre BOX/ROUTEUR nécessaire pour l'accès à distance.
- o FTP: permet de rentrer les paramètres d'un serveur FTP.
- WIFI: permet de paramétrer une clef WIFI compatible.
- Nuage : permet d'activer la connexion via le numéro de série CLOUD (www.xmeye.net et VMEYECLOUD).
- Affichage : cet onglet permet d'accéder aux paramètres de résolution de l'écran, ainsi que le positionnement de la date/heure, nom/numéro de caméra et des zones de masquage etc..
- RS485 : cet onglet permet de régler les paramètres des caméras motorisées PTZ.

4.3.2 Planning


puis sur Planning

accéder à la planification de l'enregistrement du périphérique. Voir l'image ci-dessous:

Après avoir sélectionné le périphérique, cliquer sur

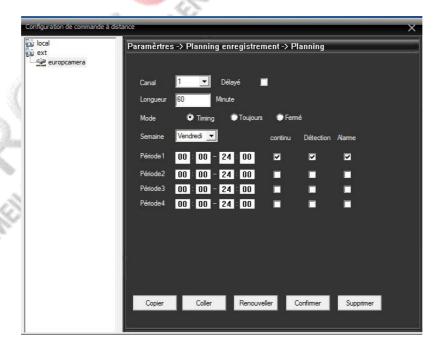





4.3.3 Fonction alarme

pour accéder au

paramétrage de la fonction alarme. Voir l'image ci-dessous :

Après avoir sélectionné le périphérique, cliquer sur



L'onglet « fonction alarme » permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes:

- Détection : cet onglet permet de régler les paramètres de détection de mouvement des caméras (sensibilité, zone, période etc..)
- Caméra aveugle: cet onglet permet de régler la fonction anti masquage de caméra.
- Perte de vidéo: cet onglet permet de régler la fonction perte de vidéo.
- Incidents : cet onglet permet de régler les alertes en cas d'incidents techniques.

4.3.4 Outils de gestion

Après avoir sélectionné le périphérique, cliquer sur

pour accéder à la

fonctionnalité « outils de gestion ». Voir l'image ci-dessous :








L'onglet « outils de gestion» permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes:

- Gestion DD: cet onglet permet de gérer les disques durs (formatage, correction d'erreur, RAID etc..)
- **Gestion utilisateur :** cet onglet permet de gérer les fonctionnalités des comptes utilisateurs (mot de passe, restrictions etc..)
- Maintenance : cet onglet permet de gérer le redémarrage automatique du périphérique et l'auto-effacement des fichiers sur planning.
- Restaurer : cet onglet permet de restaurer les paramètres par défaut du périphérique.
- Importer / Exporter : cet onglet permet d'importer ou d'exporter les réglages d'un périphérique.
- Redémarrer : cet onglet permet de redémarrer le périphérique.
- Mise à jour du système : cet onglet permet de mettre à jour le firmware du périphérique (réservé à l'assistance technique).
- Canaux numériques : cet onglet permet de configurer les caméras numériques IP (uniquement sur enregistreur HVR et NVR).





 Canal Mode: cet onglet permet de sélectionner le mode de configuration de l'enregistreur (uniquement sur enregistreur HVR et NVR).

4.3.5 Infos



Après avoir sélectionné le périphérique, cliquer sur fonctionnalité « infos». Voir l'image ci-dessous :

pour accéder à la



L'onglet « infos» permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes:

- Infos DD: cet onglet permet de visualiser les informations des disques durs
- Infos journal : cet onglet permet de visualiser ou d'exporter le journal des événements du périphérique.
- Version : cet ongle affiche les versions du périphérique.
- Etat des canaux : cet onglet affiche l'état de connexion ainsi que les résolutions des caméras numériques IP (uniquement sur enregistreur HVR et NVR).






Chapitre 5 - Comptes du logiciel CMS

5.1 Groupes

Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal puis sur paramétrages des groupes, voir image ci-dessous :



pour accéder aux

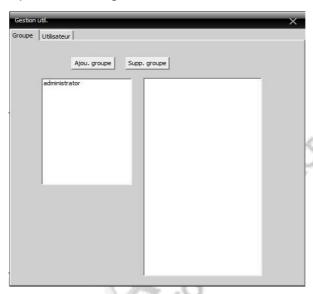


5.2 Utilisateurs

Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal puis sur supprimer des utilisateurs et modifier le mot de passe :



pour ajouter et

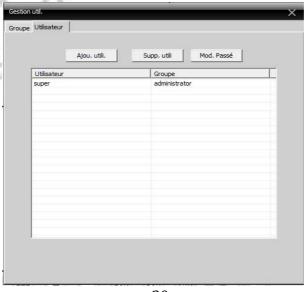






Chapitre 6 - Journal des évènements

L'utilisateur peut rechercher les opérations effectuées dans le journal des évènements. Dans ce journal figure tous les évènements en rapport avec les opérations effectuées dans le logiciel.

Cliquer sur l'onglet « système » du menu principal, puis sur journal des évènements, voir image ci-dessous :



pour accéder au

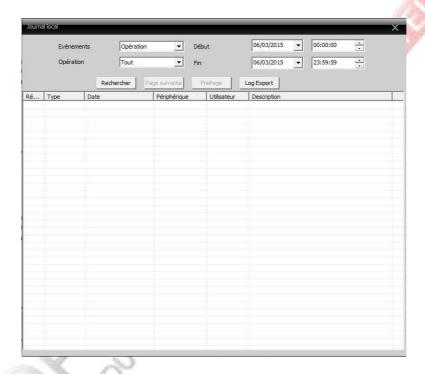

Chapitre 7 - Relecture des enregistrements




Cliquer sur l'onglet « relecture » du menu principal


(en bas à droite),


puis sélectionner l'onglet « relecture périphérique » (fichiers sur l'enregistreur





numérique) ou « relecture local » (fichiers sur l'ordinateur local), selon la relecture des fichiers souhaités. Voir les images ci-dessous :

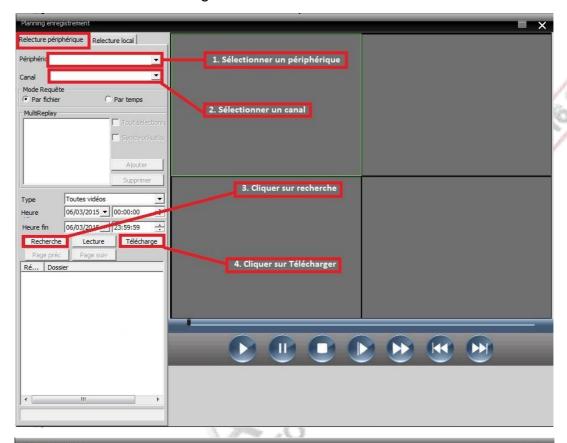

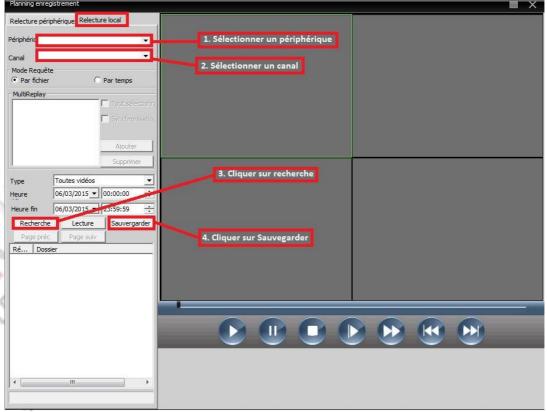






Chapitre 8 - Paramètres avancés

8.1 Mode Tour


Cette fonctionnalité permet de programmer une séquence de rotation des caméras en choisissant l'ordre et le temps de rotation de chaque caméra.

Cliquer sur l'onglet « avancer » du Menu principal, puis sur au Mode Tour. Voir l'image ci-dessous :



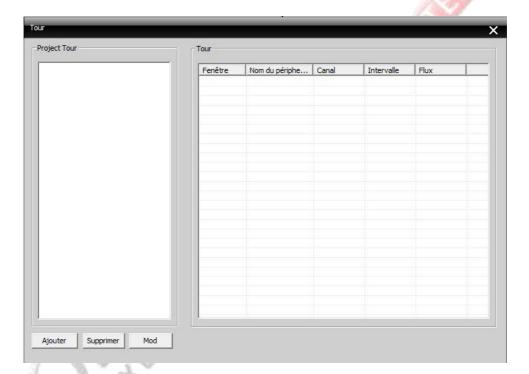





Pour nous contacter:

Téléphone: 01.84.16.95.26

Email: contact@europ-camera.com

Site web: www.europ-camera.com

Forum: www.europ-camera.com/forum

Facebook: www.facebook.com/EuropCamera

Twitter: www.twitter.com/Europcamera